




Hands-free voice search experience

<https://www.sony.net/tv-hf/aep/>

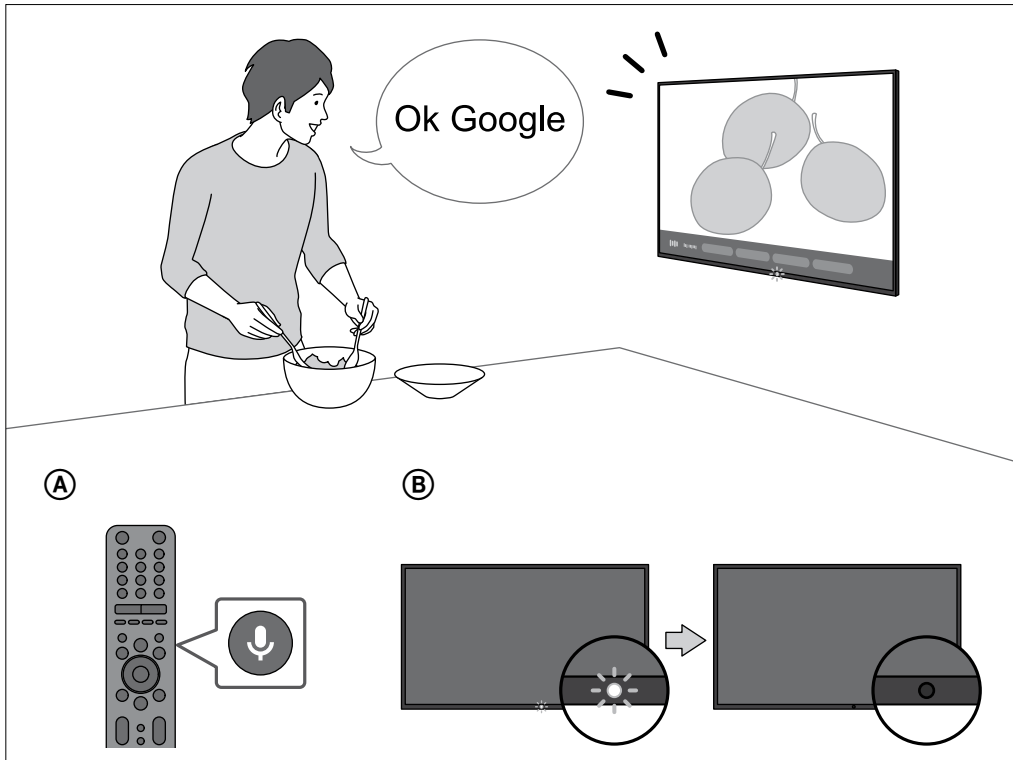

English Hands-free voice search experience

Hands-free voice search availability depends on region/country/language. Visit Sony website provided on top of the illustration for details.

- A How to set up hands-free voice search.**
To use the built-in MIC, press the button on the remote control.
- B How to turn off built-in MIC LED.**
The built-in MIC LED will remain illuminated while hands-free voice search is enabled.
To turn off the built-in MIC LED, disable [Built-in MIC LED] in [LED indicator]. Refer to the Help Guide for details.

Français Expérience de recherche vocale mains libres

La disponibilité de la recherche vocale mains libres dépend de la région ou du pays/de la langue. Allez sur le site Web Sony indiqué au-dessus de l'illustration pour plus de détails.

- A Comment configurer la recherche vocale mains libres.**
Pour utiliser le MICRO intégré, appuyez sur la touche de la télécommande.
- B Comment éteindre la LED du micro intégré.**
La LED du micro intégré restera éclairée alors que la recherche vocale mains libres est activée.
Pour éteindre la LED du MICRO intégré, désactivez [LED du microphone intégré] dans [Témoin LED]. Reportez-vous au Guide d'aide pour plus de détails.

Deutsch Freihändige Sprachsuche

Die Verfügbarkeit der freihändigen Sprachsuche hängt von Region/Land/Sprache ab. Für weitere Informationen besuchen Sie die Website von Sony oben auf der Abbildung.

- A So richten Sie die freihändige Sprachsuche ein.**
Um das eingebaute Mikrofon zu verwenden, drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.
- B So schalten Sie die eingebaute MIC-LED aus.**
Die eingebaute MIC-LED leuchtet, während die freihändige Sprachsuche aktiviert ist.
Um die eingebaute MIC-LED auszuschalten, deaktivieren Sie [LED des integrierten Mikrofons] in der [LED-Anzeige]. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Hilfe.

Nederlands Handsfree Voice Search-beleving

De beschikbaarheid van handsfree Voice Search is afhankelijk van de regio/land/taal. Ga voor meer informatie naar de Sony-website die boven de afbeelding is aangegeven.

- A Instellen van handsfree Voice Search.**
Om de ingebouwde microfoon te gebruiken, drukt u op de knop op de afstandsbediening.
- B Uitzetten van de ingebouwde MIC-led.**
De ingebouwde MIC-led zal blijven branden zolang handsfree Voice Search is ingeschakeld.
Om de ingebouwde microfoon uit te zetten, schakelt u [LED van ingebouwde microfoon] uit in [LED-indicator]. Voor meer informatie zie de helpgids.

Español Experiencia de búsqueda por voz manos libres

La disponibilidad de búsqueda por voz manos libres depende de la región, el país y el idioma. Visite el sitio web de Sony que se indica sobre la ilustración para obtener más detalles.

- A Cómo configurar la búsqueda por voz manos libres.**
Para utilizar el micrófono integrado, pulse el botón del mando a distancia.
- B Cómo apagar el LED de MIC integrado.**
El LED de MIC integrado permanece iluminado mientras la búsqueda por voz manos libres esté habilitada.
Para apagar el LED del micrófono integrado, deshabilite [LED del micrófono integrado] en [Indicador LED]. Consulte la Guía de ayuda para obtener más detalles.

Português Experiência de procura por voz sem fios

A disponibilidade da procura por voz com mãos-livres depende da região/país/idioma. Visite o website Sony fornecido no topo da ilustração para detalhes.

- A Como configurar a procura por voz sem fios.**
Para utilizar o microfone (MIC) incorporado, prima o botão no telecomando.
- B Como desligar o MIC LED incorporado.**
O MIC LED incorporado permanecerá iluminado enquanto a procura por voz sem fios estiver ativa.
Para desligar o LED do microfone incorporado, desative [Luz LED de microfone integrado] em [Indicador de luz LED]. Consulte o Guia de Ajuda para mais detalhes.

Italiano Esperienza della ricerca vocale vivavoce

La disponibilità della Ricerca vocale vivavoce dipende dalla regione/dal paese/dalla lingua. Consultare il sito Web Sony nella parte superiore dell'illustrazione per dettagli.

- A Come configurare la ricerca vocale vivavoce.**
Per usare il MIC integrato, premere il pulsante sul telecomando.
- B Come disattivare il LED MIC integrato.**
Il LED MIC integrato rimane acceso quando si abilita la ricerca vocale vivavoce.
Per disattivare il LED MIC integrato, disabilitare [LED microfono integrato] in [Indicatore LED]. Per i dettagli, consultare la Guida.

Dansk Oplev håndfri stemmesøgning

Muligheden for håndfri stemmesøgning afhænger af region/land/sprog. Besøg Sonys websted for yderligere oplysninger. Adressen findes over illustrationen.

- A Sådan konfigurerer du håndfri stemmesøgning.**
Tryk på knappen på fjernbetjeningen for at bruge den indbyggede mikrofon.
- B Sådan slukkes LED'en for den indbyggede mikrofon.**
LED'en for den indbyggede mikrofon forbliver tændt, når håndfri stemmesøgning er aktiveret.
Deaktiver [Indbygget mikrofon-LED] i [LED-indikator] for at slukke den indbyggede mikrofon-LED. Se Hjælpevejledningen for detaljer.

Norsk Håndfri stemmesøknings-opplevelse

Tilgjengeligheten for håndfri talesøk avhenger av region/land/språk. Besøk Sonys nettside med lenke over bildet for nærmere informasjon.

- A Slik setter du opp håndfri stemmesøking.**
For å bruke den innebygde mikrofonen, trykk på knappen på fjernkontrollen.
- B Slik slår du av innebygget MIC-lysdiode.**
Den innebygde MIC-lysdioden fortsetter å lyse etter at håndfri stemmesøking er aktivert.
For å slå av LED-lampen til den innebygde mikrofonen, deaktiver [Innebygget MIC LED] i [LED-indikator].

Svenska Hands-free röstsökningsfunktion

Tillgänglighet för hands-free röstsökning beror på region/land/spark. För mer information, besök Sonys webbplats som du hittar högst upp i bilden.

- A Hur du ställer in hands-free röstsökning.**
För att använda den inbyggda mikrofonen, tryck på knappen på fjärrkontrollen.
- B Hur du stänger av inbyggd MIC-LED-belysning.**
Den inbyggda MIC-LED-belysningen förblir tänd medan handsfree röstsökning är aktiverad.
För att stänga av den inbyggda LED-belysningen till mikrofonen, inaktivera [LED för inbyggd MIKROFON] i [LED-indikator]. Se Hjälpguiden för mer detaljer.

Suomi Koe puhuhaku kädet vapaana

Kädet vapauttavan puhehaun saatavuus riippuu alueesta/maasta/kielistä. Lisätietoja saat vierailamalla kuvan yläpuolella annetulla Sonyn verkkosivustolla.

- A Kuinka määrittää kädet vapauttava puhehaku.**
Voit käyttää sisäistä MIKROFONIA painamalla kaukosäätimen painiketta.
- B Kuinka sammuttaa sisään rakennettu mikrofonin LED.**
Sisäänrakennettu mikrofonin LED pysyy päällä, kun puhuhaku kädet vapaana on käytössä.
Sisäisen mikrofonin LED voidaan sammuttaa poistamalla [Sisäänrakennetun mikrofonin LED-valo] -valinta kohdassa [LED-merkivalo]. Katso lisätietoja Käyttöoppaasta.

Polski Wyszukiwanie głosowe

Dostępność funkcji wyszukiwania głosowego zależy od regionu, kraju i wersji językowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę firmy Sony podaną w górnej części ilustracji.

- A Jak skonfigurować wyszukiwanie głosowe.**
Aby użyć wbudowanego mikrofonu, naciśnij przycisk pilota.
- B Jak wyłączyć diodę LED mikrofonu.**
Wbudowana dioda LED będzie się świecić, dopóki funkcja wyszukiwania głosowego jest włączona.
Aby wyłączyć diodę LED wbudowanego mikrofonu, wyłącz ustawienie [Dioda LED wbudowanego mikrofonu] opcji [Wskaźnik LED]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Przewodnik pomocniczy.

Česky Používání hlasového vyhledávání


Dostupnost hands-free hlasového vyhledávání závisí na regionu/zemi/jazyce. Podrobnosti zjistíte na webových stránkách Sony v horní části tohoto obrázku.

- A Jak používat hlasové vyhledávání.**
Chcete-li použít vestavěný mikrofon (MIC), stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
- B Jak vypnout zabudovaný LED kontrolku mikrofonu.**
Zabudovaná LED kontrolka svítí, když je povoleno hlasové vyhledávání. Chcete-li vypnout vestavěnou MIC LED, deaktivujte funkci [Kontrolka LED zabudovaného mikrofonu] v [Kontrolka LED]. Podrobnosti naleznete v Uživatelské příručce.

Slovensky Zažite hlasové vyhľadávanie typu hands-free

Dostupnosť hlasového vyhľadávania typu hands-free závisí od regiónu/krajiny/jazyka. Pre podrobnosti navštívte webovú lokalitu spoločnosti Sony uvedenú vo vrchnej časti obrázka.

- A Ako nastaviť hlasové vyhľadávanie typu hands-free.**
Ak chcete použiť zabudovaný mikrofón, stlačte tlačidlo na diaľkovom ovladači.
- B Ako vypnúť vstavanú diódu MIC LED.**
Vstavaná dióda MIC LED zostane rozsvietená, kým je aktivované hlasové vyhľadávanie typu hands-free.
Ak chcete vypnúť indikátor LED zabudovaného mikrofónu, vypnite [Dióda LED vstavaného mikrofónu] v [Dióda LED]. Podrobnosti nájdete v Príručke.

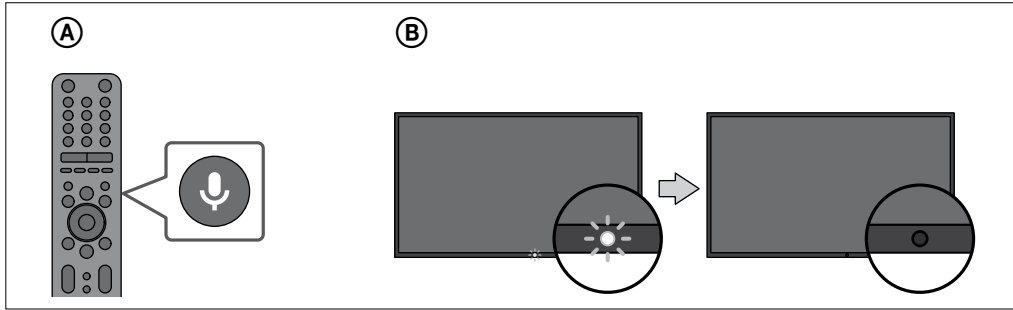

Magyar Automatikus hangalapú keresés funkció

Az automatikus hangalapú keresés funkció rendelkezésre állása régió/ország/nyelv függvénye. Részletekért keresse fel az ábra felett feltüntetett Sony webhelyet.

- Az automatikus hangalapú keresés funkció beállítás. A beépített mikrofon használatához nyomja meg a gombot a távvezérlőn.
- A beépített mikrofon LED-jének kikapcsolása. Engedélyezett automatikus hangalapú keresés esetén világít a beépített mikrofon LED-je.

Română Funcția de căutare vocală „hands-free”

Disponibilitatea funcției de căutare vocală „hands-free” depinde de regiune/țară/limbă. Pentru detalii, vizitați site-ul Sony, a căruui adresă se află deasupra imaginii.

- Configurarea funcției de căutare vocală „hands-free”. Pentru a utiliza microfonul încorporat, apăsați butonul de pe telecomandă.
- Stingerea ledului microfonului integrat. Ledul microfonului integrat rămâne aprins pe durata activării funcției Căutare vocală „hands-free”.

Български Хендсфри гласово търсене

Наличността на функцията Хендсфри гласово търсене зависи от региона/държавата/езика. Посетете уебсайта на Sony, посочен над фигурата, за повече информация.

- Как се настройва функцията Хендсфри гласово търсене. За да използвате вградения микрофон, натиснете бутона на дистанционното.
- Как се изключва светодиода на вградения микрофон. Светодиода на вградения микрофон ще свети, докато функцията Хендсфри гласово търсене е активирана.

Ελληνικά Εμπειρία hands-free φωνητικής αναζήτησης

Η διαθεσιμότητα της hands-free φωνητικής αναζήτησης διαφέρει ανάλογα με την περιοχή/τη χώρα/τη γλώσσα. Επισκεφτείτε την τοποθεσία web της Sony που βρίσκεται πάνω από την εικόνα για λεπτομέρειες.

- Ρύθμιση της hands-free φωνητικής αναζήτησης. Για να χρησιμοποιήσετε το ενσωματωμένο μικρόφωνο, πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

- Απεργοποίηση της λυχνίας LED του ενσωματωμένου μικροφώνου. Η λυχνία LED του ενσωματωμένου μικροφώνου θα παραμείνει αναμμένη όσο είναι ενεργοποιημένη η hands-free φωνητικής αναζήτησης. Για να απενεργοποιήσετε τη λυχνία LED του ενσωματωμένου μικροφώνου, απενεργοποιήστε το στοιχείο [Λυχνία LED ενσωματωμένου μικροφώνου] στην επιλογή [Ενδεικτική λυχνία LED]. Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για λεπτομέρειες.

Türkçe Eller Serbest sesli arama Deneyimi

Eller serbest sesli arama müsaaitliği bölge/ülke/dile bağlıdır. Ayrintılar için görselin üst kısmında yer alan Sony web sitesini ziyaret edin.

- Eller serbest sesli arama nasıl ayarlanır. Dahili MIC'yi kullanmak için uzaktan kumandadaki düğmeye basın.
- Dahili MIC LED'nin kapatılır. Eller serbest sesli arama etkin olduđu sürece dahili MIC LED yanar. Dahili MIC LED'i kapatmak için [LED gösterge]'de [Dahili Mikrofon LED'i] devre dışı bırakın. Ayrintılar için Yardım Kılavuzuna bakın.

Русский Использование функции голосового поиска в режиме Hands-Free

Доступность функции голосового поиска в режиме Hands-Free зависит от региона/страны/языка. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт Sony, указанный сверху изображения.

- Настройка функции голосового поиска в режиме Hands-Free. Чтобы воспользоваться встроенным микрофоном, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.
- Выключение встроенного светодиодного индикатора MIC. Встроенный светодиодный индикатор MIC будет гореть, если включена функция голосового поиска в режиме Hands-Free. Чтобы выключить светодиод встроенного микрофона, отключите [LED-индикатор встроенного микрофона] в [LED-индикатор]. Для получения подробной информации см. справочное руководство.

Українська Використання функції голосового пошуку без натискання кнопок

Доступність функції голосового пошуку залежить від регіону/країни/мови. Щоб отримати більш докладну інформацію, відвідайте веб-сайт компанії Sony, адреса якою вказана на рисунку в верхній частині сторінки.

- Як користуватися функцією голосового пошуку без натискання кнопок. Щоб застосувати вбудований мікрофон, натисніть кнопку на пульті дистанційного керування.
- Як відключити вбудований мікрофон. Індикатор вбудованого мікрофона буде залишатися ввімкненим, доки працюватиме функція голосового пошуку без натискання кнопок. Щоб вимкнути світлодіод вбудованого мікрофона, вимкніть [LED вбудованого мікрофона] в [Індикатор LED]. Детальнішу інформацію Див. у довідці.

Eesti keel Käed-vabad häälotsing

Vabakäe-häälotsingufunktsiooni kätesaadavus sõltub regioonist/riigist/keelest. Üksikajalikkule teavet leiate joonise kohal asuva veebisaidi lingi kaudu.

- Käed-vabad häälotsingu seadistamine. Integreeritud mikrofoni kasutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil olevat nuppu.
- Sisseehitatud mikrofoni märgutule väljalülitamine. Sisseehitatud mikrofoni märgutuli jääb „käed-vabad“- häälotsingu lubamisel põlema. Integreeritud mikrofoni LED-i väljalülitamiseks keelake jaotises [LED-näidik] valik [Sisseehitatud mikrofoni LED]. Üksikasju vaadake Spikrist.

Latviešu Brīvroku bals meklēšanas iespējas

Brīvroku bals meklēšanas pieejamība ir atkarīga no reģiona/valsts/valodas. Detalizētu informāciju skatiet Sony tīmekļa vietnē, kas norādīta virs attēla.

- Brīvroku bals meklēšanas iestatīšana. Lai izmantotu iebūvēto mikrofonu, nospiediet pogu uz tālvadības pults.
- Iebūvētā mikrofona LED izslēgšana. Kamer būs iespējota brīvroku bals meklēšana, deģs iebūvētā mikrofona LED. Lai izslēgtu iebūvētā mikrofona LED, sadaļā [LED indikatori] atlasīto opciju [Iebūvētā mikrofona LED]. Detalizētu informāciju skatiet Palīdzības ceļvedī.

Lietuvių kalba Laisvų rankų paieškos balsu funkcija

Laisvų rankų paieškos balsu funkcijos pasiekiamumas priklauso nuo regiono/šalies/kalbos. Išsamesnės informacijos rasite apsilankę „Sony“ svetainėje, kuri nurodyta virš iliustracijos.

- Kaip nustatyti laisvų rankų paieškos balsu funkciją. Norėdami naudoti integruotąjį mikrofoną, paspauskite nuotoliniu valdymu pultelio mygtuką.
- Kaip išjungti integruoto mikrofono LED lemputę. Jįjungus laisvų rankų paieškos balsu funkciją, integruoto mikrofono LED lemputė švies. Norėdami išjungti integruotojo mikrofono LED, išjunkite [Integruoto mikrofono LED] srityje [LED indikatorius]. Jei reikia išsamesnės informacijos, žr. Žinyną.

Slovenščina Izkušnja prostoročnega glasovnega iskanja

Razpoložljivost prostoročnega glasovnega iskanja je odvisna od regije/države/jezika. Za podrobnosti obiščite spletno mesto Sony na vrhu.

- Priprava prostoročnega glasovnega iskanja. Za uporabo vgrajene mikrofona (MIC) pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku.
- Izklop vgrajene lučke LED MIC. Vgrajena lučka LED MIC ostane vključena, dokler je omogočeno prostoročno glasovno iskanje. Za izklop vgrajene lučke LED za vgrajeni mikrofon (MIC), onemogočite možnost [Lučka LED vgrajenega mikrofona] v meniju [Indikator LED]. Za montažo stojala si preberite Vodnik za pomoč.

Hrvatski Funkcija glasovnog pretraživanja bez korištenja ruku

Dostupnost funkcije glasovnog pretraživanja bez upotrebe ruku ovisi o regiji/zemlji/jeziku. Posjetite Sony web-mjesto navedeno iznad slike kako biste saznali više pojedinosti.

- Kako postaviti funkciju glasovnog pretraživanja bez korištenja ruku. Za upotrebu ugrađenog MIC-a pritisnite tipku na daljinskom upravljaču.
- Kako isključiti ugrađenu LED lampicu za mikrofon. Ugrađena LED lampica za mikrofon svijetli sve dok je omogućeno glasovno pretraživanje. Za isključivanje LED lampice ugrađenog MIC-a, onemogućite [Ugrađeni LED mikrofon] u [LED indikator]. Pogledajte Vodič za pomoć kako biste saznali više.

Қазақ тілі Гарнитураны пайдаланып дауыстап іздеу функциясы

Қоспсыз дауыспен іздеу мүмкіншілігі аумақпен/тіл параметрлеріне байланысты қолжетімді. Қосымша мәлімет алу үшін, жоғарыда көрсетілген Sony вебсайтына кіріңіз.

- Гарнитураны пайдаланып дауыстап іздеу функциясын төңшеу жолы. Кірістірілген микрофон мүмкіндігін пайдалану үшін қашықтан басқару құралындағы түймені басыңыз.
- Кірістірілген микрофон ЖД өшіру. Гарнитураны пайдаланып дауыстап іздеу функциясы қосылу болғанда, микрофонның ЖД жапып тұрады. Кірістірілген микрофон мүмкіндігінің ЖШД өшіру үшін [LED индикаторы] перменіндегі [Кірістірілген микрофон LED жарығы] параметрін ажыратыңыз. Толығырақ ақпарат алу үшін Кемекші нұсқаулыққа жүгініңіз.

Srpski Iskustvo Glasovnog pretraživanja, bez korištenja ruku

Dostupnost glasovnog pretraživanja bez korištenja ruku zavisi od regiona/zemlje/jezika. Za više pojedinosti posetite web stranicu kompanije Sony, čija se adresa nalazi na vrhu ilustracije.

- Kako da postavite Glasovno pretraživanje, bez ruku. Da biste koristili ugrađeni MIC, pritisnite taster na daljinskom upravljaču.
- Kako da isključite LED u mikrofonu. Ugrađeno LED svjetlo u mikrofonu ostaje da svetli dok je omogućena opcija Glasovnog pretraživanja. Da biste isključili ugrađeno MIC LED osvetljenje, onemogućite [LED lampica ugrađenog mikrofona] u [LED indikator]. Detaljnije informacije potražite u Vodiču za pomoć.

עברית חוויית חיפוש קולי ללא מגע

זמינות החיפוש הקולי ללא מגע דלוי באזור/מדינה/שפה. לפרטים נוספים ברקו באתר סוני שכתובתו מפורטת מעל האיור.

- איך להגיר חיפוש קולי ללא מגע. כדי להשתמש במיקרופון המובנה, לחץ על הלחצן שביטל הרחוק.
- איך לכבות את נורת ה-LED המובנית של המיקרופון. נורת ה-LED המובנית של המיקרופון תישאר מוארת כאשר החיפוש הקולי ללא מגע מופעל. כדי לכבות את תאורת המיקרופון המובנת, השבת [אור LED של מיקרופון מובנת] במחוון [LED].

O'zbek Baland ovoz rejimidagi ovozli izlash tajribasi

Ovozli izlashdan foydalanishning mumkinligi mintaga/mamlakat/tilga bog'liq bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar olish uchun rasmning yuqori qismida keltirilgan Sony veb-saytiga tashrif buyuring.

- Baland ovoz rejimidagi ovozli ishlash qanday o'rnatiladi. Ichki qurilgan mikrofondan foydalanish uchun masofadan boshqaruv pultidagi tugmani bosing.
- Ichki qurilgan Mikrofon LED chirog'i qanday o'chiriladi. Baland ovoz rejimidagi ovozli izlash yoqilganida ichki qurilgan Mikrofon LED chirog'i yoqilgan holda qoladi. Ichki qurilgan mikrofon LED chirog'ini o'chirish uchun [LED-индикатор] da [LED-индикатор встроеного микрофона] ni o'chirib qo'ying. Batafsil ma'lumotlar olish uchun Ma'lumotnomali qo'llanmaga qarang.